



CALICAP.CH

Ihr Spezialist für
VW California Zubehör


Jürg Will

juerg.will@calicap.ch
www.calicap.ch

Montageanleitung Calidrawer Jalopy 710/760/810 und Hatch 760/810

Lieferumfang:

- 1 = Aluminiumwanne
 - 2 = Seitenteil Li. Fahrerseite
 - 3 = Seitenteil Re. Beifahrerseite
 - 4 = vordere Quertraverse
 - 5 = Werkzeug TX30
 - 6 = Teppicheinlage
 - 4 Stück M6x6 Linsenflanschschrauben TX30
zur Befestigung der Wanne
an den Schienen.
 - 4 Stück M6x10 Senkkopfschrauben TX30
zur Befestigung der Quertraverse
an den Seitenteilen.
- Alle Schrauben sind bereits in das dafür
vorgesehen Gewinde gedreht.

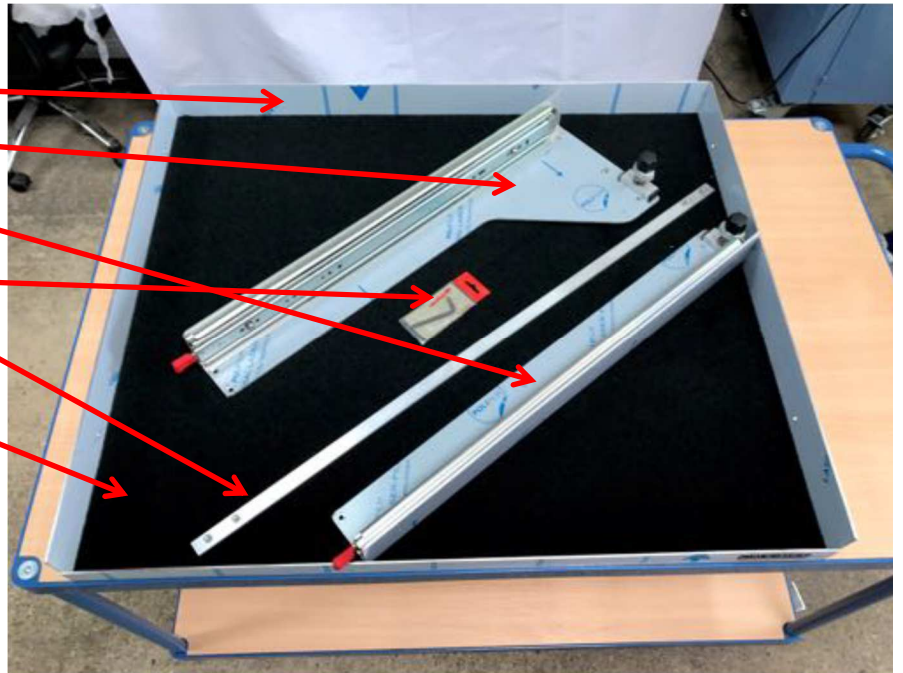

Zusammenbau / Montage

1. Entfernen Sie die Schutzfolie an allen Bauteilen
2. Drehen Sie die Schrauben an der Quertraverse heraus und befestigen sie die Quertraverse mit den zuvor herausgedrehten Schrauben rechts und links an den Seitenteilen.



CALICAP.CH

Ihr Spezialist für
VW California Zubehör

Jürg Will

juerg.will@calicap.ch
www.calicap.ch



3. Schrauben Sie nun die Schrauben zur Befestigung der Wanne an den Schienen heraus. Die Wanne mit der schmalen Aufkantung in Richtung Quertraverse in den Rahmen legen und Wanne an den Schienen rechts/links vorne/hinten befestigen.



CALICAP.CH

Ihr Spezialist für
VW California Zubehör

Jürg Will

juerg.will@calicap.ch
www.calicap.ch



4. Rändelmuttern vor Montage ganz herausdrehen. Dreholiven gerade stellen, so dass die Verriegelung in die Schienen tauchen kann.
5. Rückbank ca. 10 cm nach vorne schieben und Bettgitter entfernen.
6. Heckauszug ins Fahrzeug hinein heben, ausrichten und so weit wie möglich nach hinten montieren. Dabei ist zu beachten, dass die Heckklappe noch problemlos schließen kann. (Bitte die Stuhltaschen beachten)





CALICAP.CH

Ihr Spezialist für
VW California Zubehör

Jürg Will

juerg.will@calicap.ch
www.calicap.ch



7. Zum Drehen der Oliven den Auszug vorne nur wenige Zentimeter herausfahren.
Verriegelungen nun in den
Schienen befestigen - Dazu Schraube in die Schiene drücken und Dreholive um 90°
drehen + die schwarze Kunststoffmutter andrehen.

8. Bettgitter wieder einbauen - Sitzbank nach vorne schieben

Beim ein und ausfahren die Arretierungshebel Links und Rechts immer gedrückt halten!!