



CALICAP.CH

Ihr Spezialist für
VW California Zubehör

Jürg Will

juerg.will@calicap.ch
www.calicap.ch

Montageanleitung Calidrawer Beach Wide 640/740/810/1000

Lieferumfang:

1 = hintere Quertraverse

2 = Aluminiumwanne

3 = Seitenteile re/li

4 = vordere Quertraverse

5 = Werkzeug TX30

6 = Teppicheinlage

7 = Zusatzverriegelung re/li


(nicht bei Beach 600)

8 Stck. M6x6 LinsenflanschschraubenTX30

8 Stck. M6x10

Senkkopfschrauben TX30

Alle Schrauben sind bereits in das dafür
vorgesehene Gewinde gedreht.

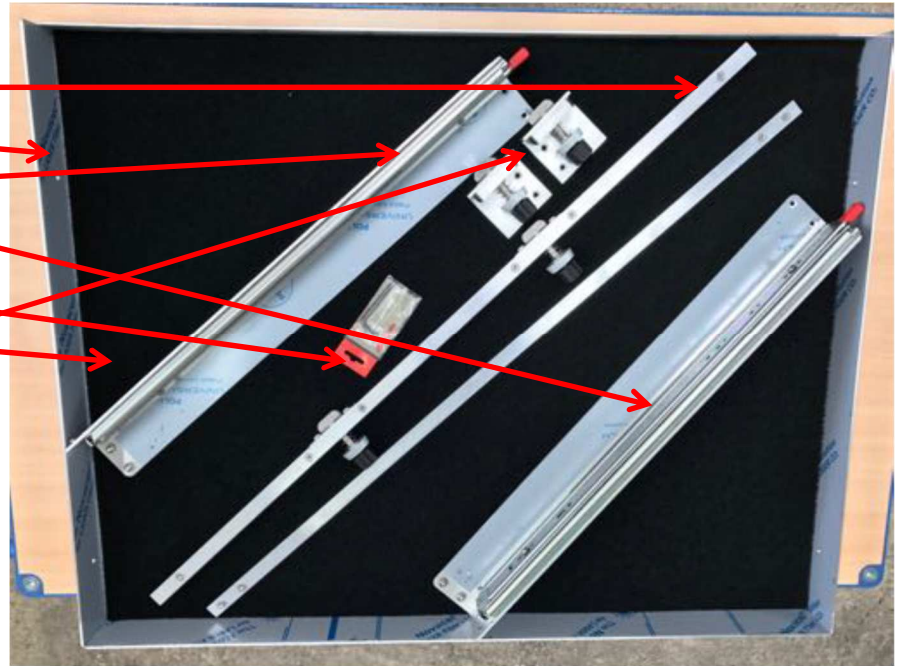

Zusammenbau / Montage

1. Entfernen Sie die Schutzfolie an allen Bauteilen.
2. Drehen Sie die Schrauben zur Befestigung der hinteren Quertraverse heraus und befestigen Sie damit.



3. Drehen sie nun die Schrauben aus der vordern Quertraverse und befestigen Sie diese rechts und links an an den Seitenteilen.





CALICAP.CH


Ihr Spezialist für
VW California Zubehör

Jürg Will

juerg.will@calicap.ch
www.calicap.ch

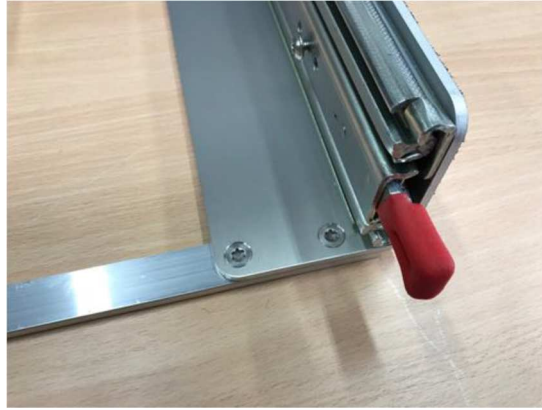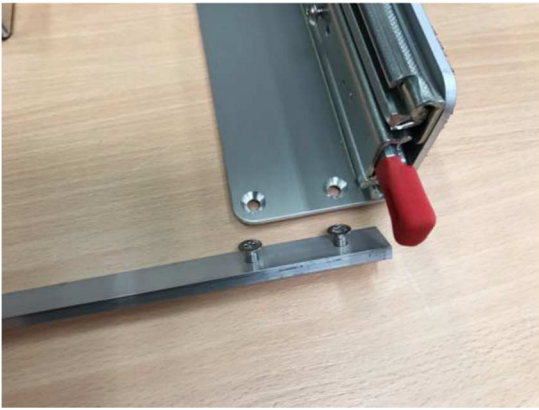

4. Die Zusatzverriegelungen (nicht bei Beach 600) werden rechts und links an den Tragwinkeln der Laufschiene angeschraubt. Falls vorhanden noch Schutzfolie entfernen. Danach mittels M6x10 Senkkopfschraube anschrauben.

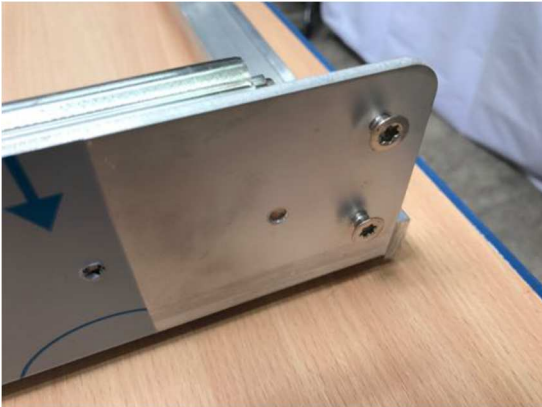

5. Schrauben Sie nun die Schrauben aus den Schienen heraus. Die Wanne mit der schmaleren Aufkantung in Richtung vorderer Querträger in den Rahmen legen und Schrauben wieder eindrehen.





CALICAP.CH

Ihr Spezialist für
VW California Zubehör

Jürg Will

juerg.will@calicap.ch
www.calicap.ch

6. Rändelmuttern vor Montage ganz herausdrehen. Dreholiven gerade stellen, so dass die Verriegelung in die Schienen tauchen kann.



7. Multiflexboard vor Montage entfernen. Siehe Anleitung Fahrzeug - Tipp: Rücksitzbank dafür so wie wie möglich nach vorne schieben.

8. Heckauszug ins Fahrzeug hinein heben, ausrichten und so weit wie möglich nach hinten montieren. Dabei ist zu beachten, dass die Heckklappe noch Problemlos schließen kann. (Bitte die Stuhlentaschen beachten)






CALICAP.CH

Ihr Spezialist für
VW California Zubehör

Jürg Will

juerg.will@calicap.ch
www.calicap.ch

9. Zum Drehen der Oliven den Auszug vorne nur wenige Zentimeter herausfahren. Verriegelungen nun in den Schienen befestigen - Dazu Schraube in die Schiene drücken und Dreholive um 90° drehen. Die schwarze Kunststoffmutter andrehen.

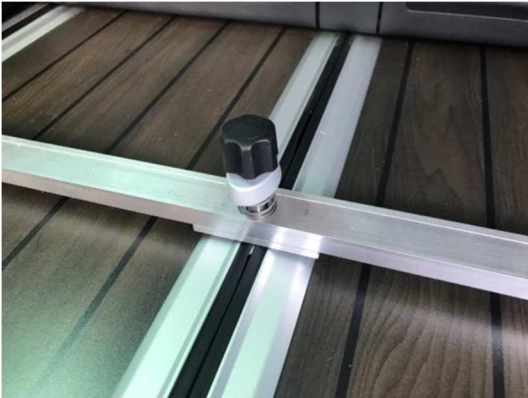

10. Multiflexboard nun wieder montieren und Bank nach hinten Schieben.

Beim ein und ausfahren die Arretierungshebel Links und Rechts immer gedrückt halten!!